National
松下電工

保証書付
保管用

アクアリフレ イオンミスト

EH4010

取扱説明書

もくじ

安全上のご注意	1〜3
効果的な使い方	4
商品の特長とはたらき 本体各部のなまえ	5〜6
運転準備	7〜8
運転	9〜10
お手入れ Q&A 定格	11〜16
保証とアフターサービス	17

このたびは、ナショナルアクアリフレをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、その後いつでもご覧になれる所に必ず保管してください。

◆ 安全上のご注意

・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので必ずお守りください。
・誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を下の表示マークで区分しています。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容	⚠ 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

●絵表示の例

⃠ 記号は、一般的な禁止を告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグからコンセントを抜いてください）が描かれています。

⚠ 警告

●ぬれた手で電源プラグ・マグネットプラグの抜き差しはしない

感電のおそれがあります

●改造や分解・修理をしない

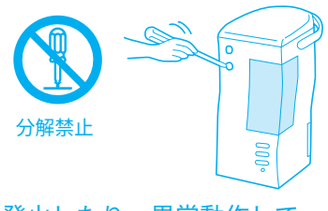

発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります

●お手入れや点検の際は、電源プラグをコンセントから抜く

抜かないと感電のおそれがあります

●電源コードを傷つけ、加工、無理な曲げ、ねじり、重いものをのせる、挟み込む等をしない

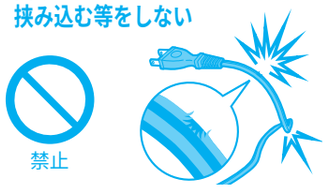

感電ややけどショート・発火のおそれがあります

●電源コードや電源プラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電やショート・発火のおそれがあります

●本体内部、スチーム吹出口、マイナスイオン吹出口やすき間に指や、ピンや針金などの金属物、その他の異物を入れたり、ふさいだりしない

やけどや感電・故障のおそれがあります

●必ず交流100Vで使用する

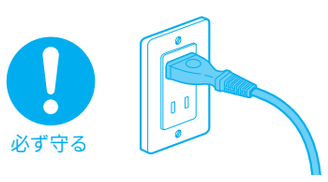

100V以外で使用すると、感電や火災のおそれがあります

●電源プラグ・マグネットプラグのほこり等は電源プラグを抜き、定期的に乾いた布で拭く（長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。）

拭かないと、湿気等で絶縁不良となり、火災のおそれがあります

●電源プラグは根元まで確実に差し込む

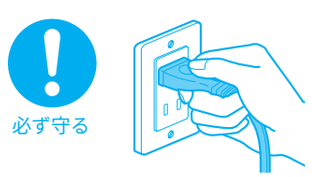

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります

⚠ 警告

●排水方向から排水する

排水方向を誤ると、本体内部の電気回路に水が入り、火災・感電・ショート・やけどの原因になります

●スチーム吹出口をふさがない

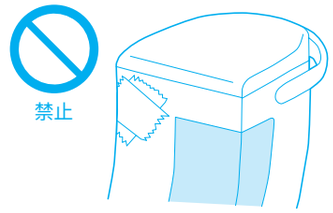

やけどのおそれがあります

●不安定な場所や傾いた場所・乳幼児や身体の自由がきかない方の近くに設置しない

転倒し高温のお湯（約70℃）がこぼれてやけどをするおそれがあります

●マグネットプラグを水につけたり、なめたりしない

感電のおそれがあります

●スチームが出るので吹出口をさわったり、口や顔などを近付けない

やけどのおそれがあります

⚠ 注意

●乗ったり、衝撃を加えない

転倒してお湯がこぼれたり、割れてやけどをするおそれがあります

●使用中や停止直後は移動やお手入れなどをしない

やけどや故障のおそれがあります

●温風器やストーブの近くで使用しない

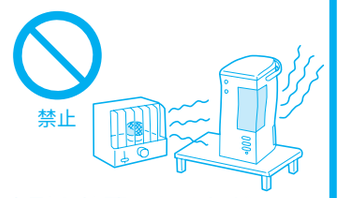

変形や故障のおそれがあります。

●落としたタンク・本体を使わない

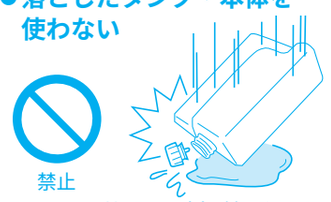

そのまま使うと破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因になります

●暖房機・テレビなどの電化製品の上に置かない

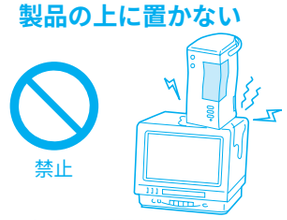

水もれ故障時、感電・ショートの原因になります

◆ 安全上のご注意

⚠ 注意

●本体を移動させるときは、必ず電源プラグ、マグネットプラグを抜き、取っ手を持ち、傾けたり、ゆすったりしない

禁止

水がこぼれて床をぬらすおそれがあります

●スチーム吹出口を直接家具、壁、カーテンなどに当てない

禁止

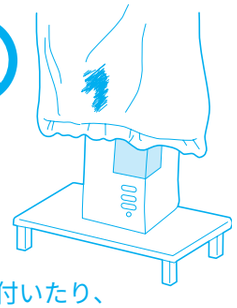

シミが付いたり、変形のおそれがあります

●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグをもって抜く

必ず守る

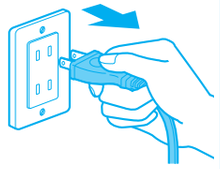

守らないと感電やショートして発火するおそれがあります

●長時間使用しないときは本体の水を抜き、電源プラグ・マグネットプラグを抜く

必ず守る

守らないと感電や事故のおそれがあります

●水道水（飲用）以外は使わない

必ず守る

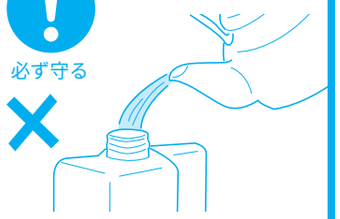

40℃以上のお湯、水道水以外の水や液体等は、入れないでください。（化学薬品、芳香剤等は厳禁です）
変形や故障の原因になります

●こまめにお手入れする

加湿釜に水あかなどが付着したまま使用を続けると、誤動作や故障の原因になります

●凍結のおそれがあるときはタンクと本体の水を捨てる

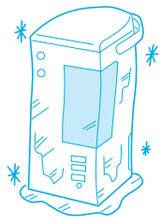

凍結したまま使用すると、故障の原因になります

●直射日光が当たる場所、暖房機の上や近く、温風があたるところに設置しない

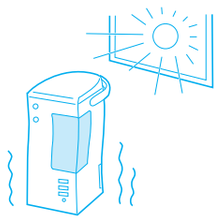

しみが付いたり、変形の原因になります

●タンクやスチームパイプ、フィルター・ふたをはずしたまま使わない

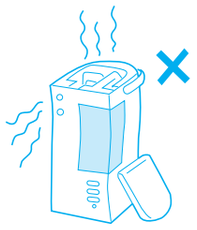

性能低下や故障のおそれがあります

◆ 効果的な使い方

お部屋にマイナスイオンミストが広がります。

マイナスイオンミストと空気浄化機能付で快適生活

- のど、肌への水分吸着性がスチームミストの約3倍
- マイナスイオン効果でリフレッシュ
- 空気中の浮遊菌を低減
- 冬場はマイナスイオンミストが効果的です。
- 夏場はマイナスイオン風が楽しめます。

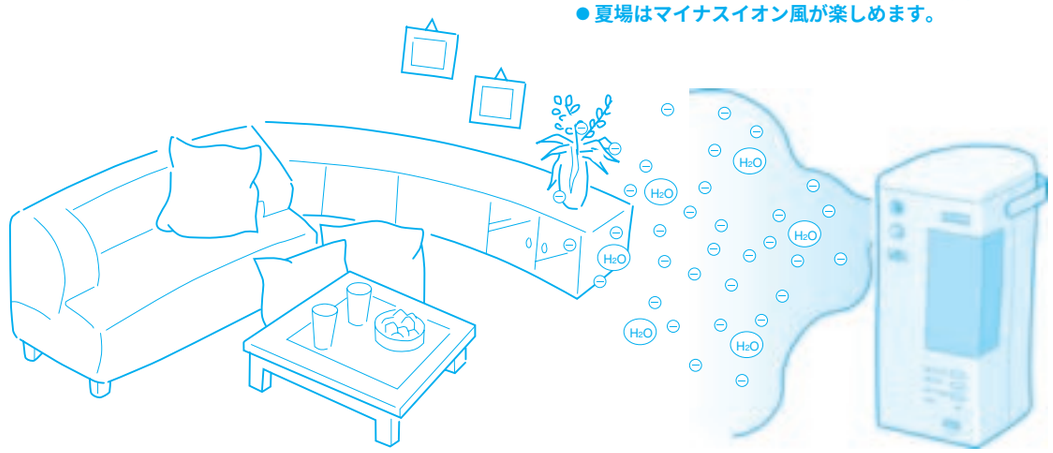

リビングルームに…

卓上に置いて使用

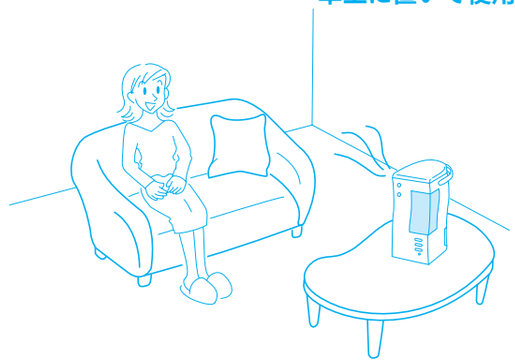

子供部屋に…

書斎などに…

寝室に…

◆ 商品の特長とはたらき

■マイナスイオンミスト

マイナスイオン吹出口からマイナスイオンを放出

森林や川辺などの自然の空気に多く含まれている
マイナスイオンには
気分リフレッシュ　**集中力アップ**　**安眠**
などの効果があるといわれています。
イオンミストは約10,000個/cc以上のマイナスイオンを供給し、パソコンやAV機器から出るプラスイオンを緩和し、リフレッシュ効果があるといわれています。

＋

スチーム吹出口からスチームを放出

のどや肌への水分吸着性がスチームミストの約3倍と非常に吸着しやすいマイナスイオン化された蒸気（マイナスイオンミスト）でお部屋を加湿。
冬の閉め切ったお部屋でいがいがしやすいのどや乾燥しやすい肌を優しく包みます。

＋

ブルーのランプ点灯によるヒーリングライト癒し効果

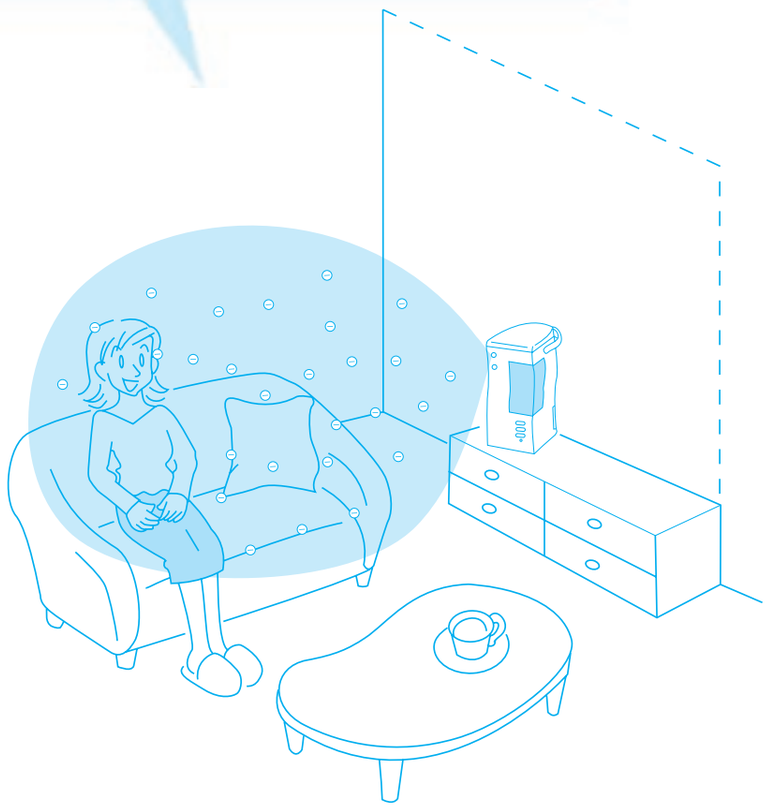

◆ 本体各部のなまえ

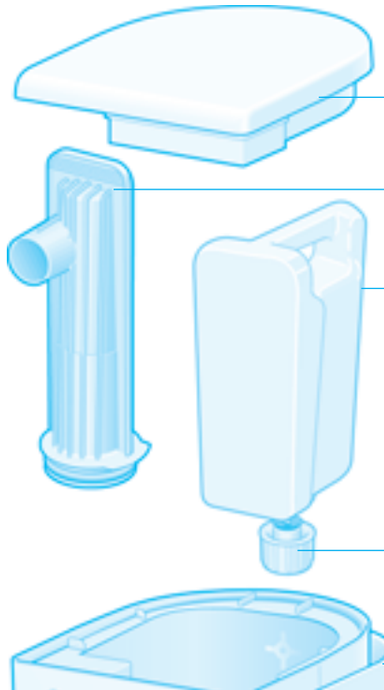

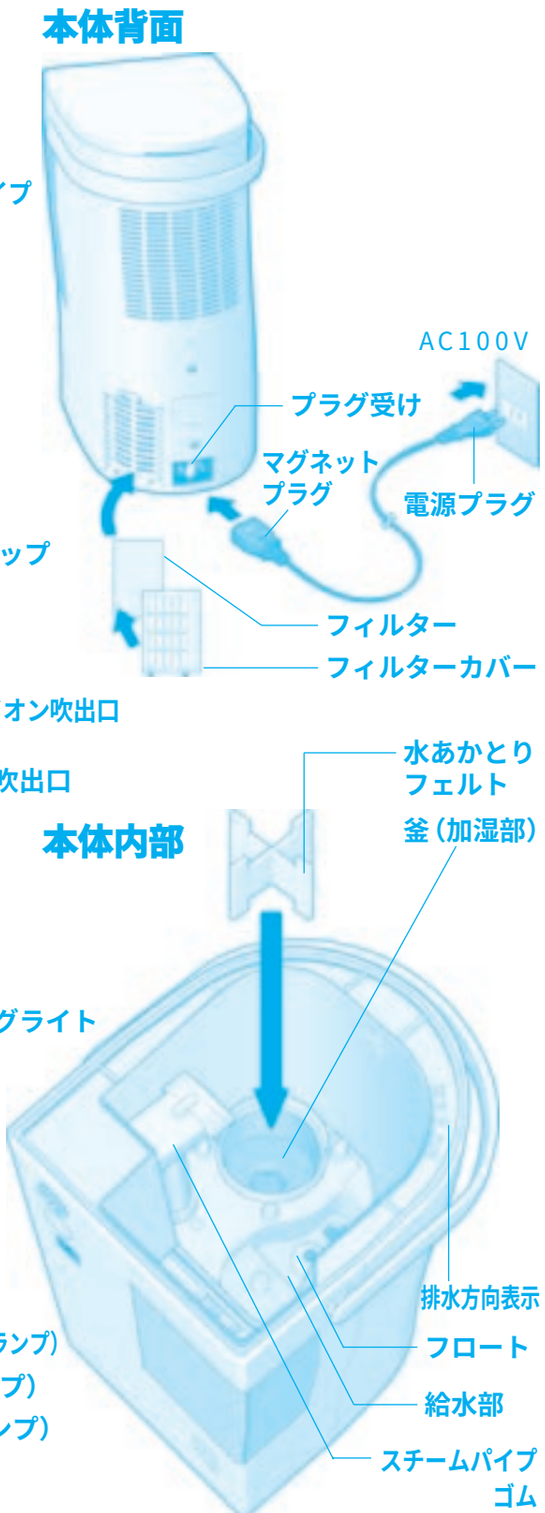

◆ 運転準備

給水する

1 ふたを外して タンクを取出す

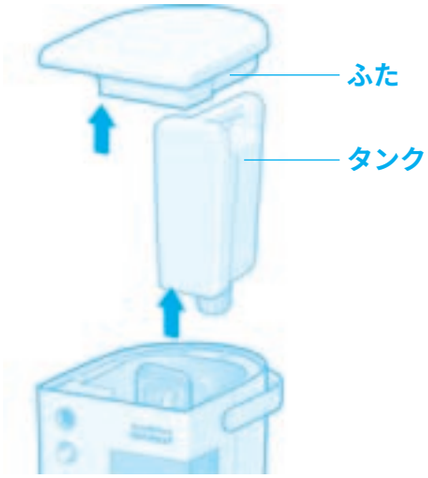

2 給水する

注意
- マイナスイオンのみご使用の場合は、タンクに水を入れなくても動作します。
- タンク内に40℃以上のお湯や水道水以外を入れない。
- 本体内部には直接水を入れない。

●キャップを はずす。　●水道水を 入れる。　●キャップを 閉める。　●キャップを下にして水もれ ないことを確認する

- タンク満水で初回は約7時間、2回目以降は約8時間、連続使用できます。
- キャップを閉め、満水にしたタンクを本体にセットする前に水もれがない ことを確認する。

3 パイプを確認する

スチームパイプとスチームパイプゴムがリブ位置までしっかり入っているかを確認する。

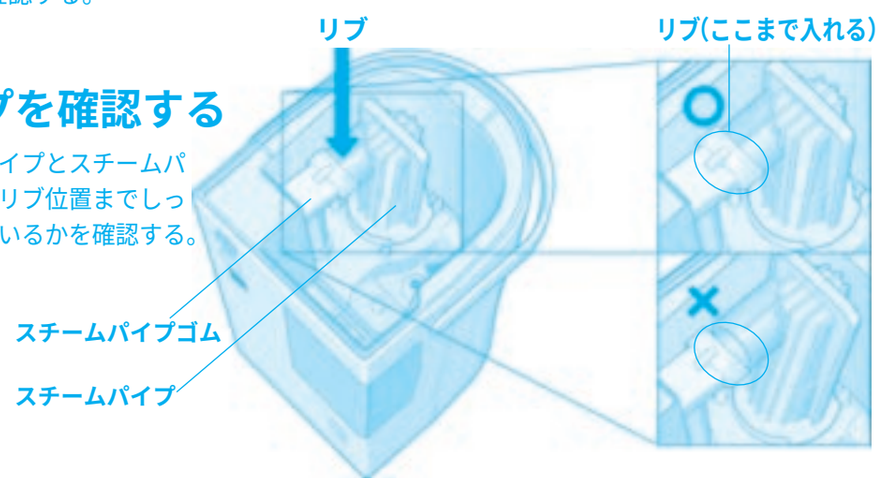

4 タンクを本体にセットして確実にふたをする

5 電源プラグをつなぐ

①本体にまずマグネットプラグを接続し
②次に電源プラグをコンセントに差込む

注意
- マグネットプラグ、プラグ受けがぬれていないか、または金属物や異物が付着していないかを確認する
- マグネットプラグをまっすぐプラグ受けにさしこんでください

⚠ 警告

- マグネットプラグを水につけたり、なめたりしない

感電のおそれがあります

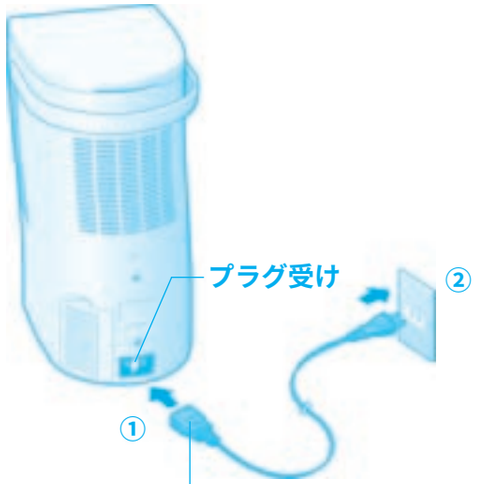

◆ 運転

電源を入れる（点灯）

（電源入/ライト切/切）ボタンを押すたびに

	マイナスイオン	ブルーヒーリングライト
電源/入 1回目	発生	点灯
2回目	発生	消灯
3回目	電源切	

電源入の状態（マイナスイオンランプ点灯）で

加湿をする（点灯）

加湿（入/切）ボタンを押すたびに

加湿/入 → 加湿　入

加湿/切 → 加湿　切

お知らせ

- スチームは、加湿「入」で約10～15分後にスチーム吹出口から放出されます。
- 使用中にふたの内側・水位窓の内側が結露することがありますが、異常ではありません。
- はじめて使用される場合、吹出口からにおいがすることがあります。異常ではありません。

電源を切る（消灯）

（電源入/ライト切/切）ボタンを押すたびに

	マイナスイオン	ブルーヒーリングライト
1回目	発生	消灯
2回目	電源切	

水位窓

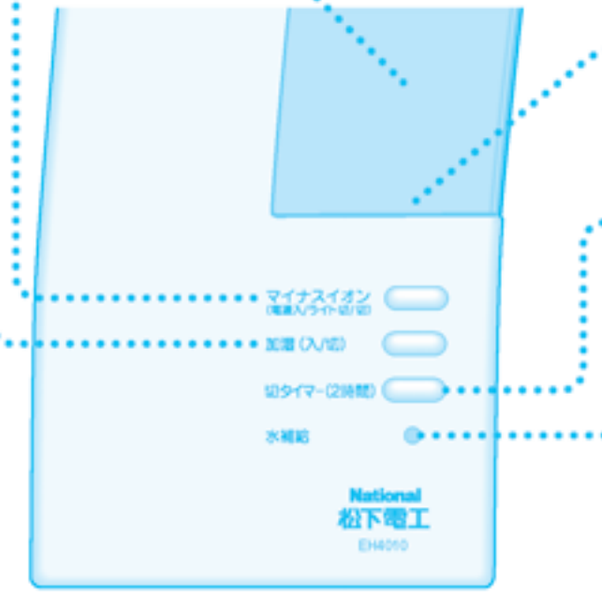

お　願　い

- 電源入の場合は、加湿「切」でもスチーム吹出口より風が出ています。（マイナスイオン放出のためです）
- （電源入/ライト切/切）ボタンで電源を切ってもスチーム吹出口から4分程度風が出ています。（本体内の温度を下げるためです）スチーム吹出口から風がでなくなってから電源プラグ、マグネットプラグを抜いてください。

ブルーヒーリングライト

- マイナスイオン（電源入/ライト切/切）ボタンを1回押すことにより点灯、もう1度押すと消灯します。

切タイマー

- 1回押すと2時間後に運転を停止します。その間もう1度押すと切タイマーが解除されます。（電源入の状態でないとスイッチを受け付けません。）

水補給ランプ

タンクに水を補給してください。

- タンクの水がなくなったら水補給ランプが点灯し、空だき防止のため加湿運転を停止します。（加湿ランプは消灯しません）

持ち運ぶときは

（電源入/ライト切/切）ボタンを「切」にし、30分以上本体内部のお湯をさましてから電源プラグ・マグネットプラグを抜き取手をもって、運んでください。

注意

- 取手は手前に倒れません（無理に倒すと破損します。）

お　願　い

- 長時間使用しないときは節電のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 加湿をしない場合は、残水を必ず排水してください。（カビの発生の原因になります）
- 加湿中は、内部の釜でお湯を沸かしています。タンク上面（取っ手部）が約60℃に達します。タンクの取り出しは、加湿運転中、水補給ランプ（赤ランプ）が点灯後約5分位してから、ふたを開けてタンクを取り出してください。

◆ お手入れ

※電源を切にして釜（加湿部）が冷えてから、電源プラグを抜いてお手入れしてください。

※加湿をしない場合は、タンク・本体内に残った水を必ず排水方向表示に従い排水してください。（カビの発生や水がくさる原因になります）

■本体のお手入れ

（P.13参照）

1 電源プラグ・マグネットプラグを抜く

2 ふた・タンク・スチームパイプをはずす

⚠注意

使用中・使用後（約60分）はお手入れをしない。
やけどの原因になります。

3 水あかとりフェルトをとり出す。

⚠警告

お手入れは電源プラグ・マグネットプラグを抜いてから行なう。
感電の原因になります。

4 タンクと本体をお手入れする

■タンク

水を捨て、少量の水を入れて振り洗いをし汚れをおとす

⚠警告

洗剤は絶対使用しない。
やけどや健康を害するおそれがあります

■本体

柔らかい布でふく

汚れがひどいときは、中性洗剤に浸した柔らかい布を固くしぼってふきとり、からぶきする。

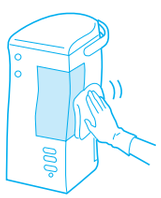

お　願　い

変質・変色防止のためベンジンやシンナー、アルコール、アルカリ性、酸性洗剤などは使用しないでください。

5 本体内部をお手入れする

お手入れせずに使い続けると給水部や釜に溜まった白いカルシウムが固くなり、取れにくくなります。（カルシウムの付着度合や取れにくさは水質によって異なります。）

⚠警告

本体内部のお手入れには洗剤を使わない。
ミスト吹出口からお湯が吹き出し、やけどなどの原因になることがあります。

お　願　い

- 白いかたまりは、水道水に含まれているミネラル分（カルシウム・マグネシウム等）が析出したものです。異常ではありません。
- カルシウムが溜まると水あかとりフェルトが固まり、加湿量の低下や水漏れの原因になります。早目のお手入れ、水あかとりフェルトの交換をおすすめします。

月に1～2回程度

①ふた・スチームパイプ・水あかとりフェルトをはずし、水洗いする

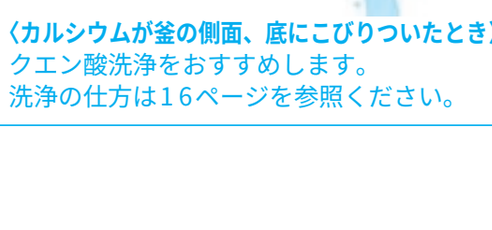

水あかとりフェルトは、カルシウムなどを吸着し、釜につく汚れを減少させます。長持ちさせるために、こまめに水洗いすることをおすすめします。

⚠警告

洗剤は絶対使用しない。
やけどや健康を害するおそれがあります

②残った水を排水する

注意 ●釜の底に水が残りますので4～5回くり返し排水してください

「排水⇧方向」**表示に従い、排水する**

〈カルシウムが釜の側面、底にこびりついたとき〉
クエン酸洗浄をおすすめします。
洗浄の仕方は16ページを参照ください。

③内部のゴミを取り除き柔らかい布で水ぶきする

お願い

フロートは、ひっぱらない。
誤動作・故障の原因になります。フロートに異物がついている場合は取り除いてください。空炊きのおそれがあります。

〈釜の水あかが落ちにくいとき〉

- 多量のカルシウムがこびりつく前に、こまめにお手入れすることをおすすめします。
- 釜の内面にカルシウム等の水あかが付着しているときはクエン酸洗浄をおすすめします。クエン酸はナショナルショップ店で販売しています。（16ページ参照）
もしくは、薬局等でもご購入できます。

⚠警告

釜を金属タワシ等でこすらない。
釜に傷がつくとさびる原因になりますし、加熱性能の低下や湯飛びの原因になります。

◆ お手入れ

■フィルターのお手入れのしかた（3ヵ月に1回程度）

本体背面

1 カバー上部のフックを押さえて引き出す

お　願　い

フィルターは水洗いできません。

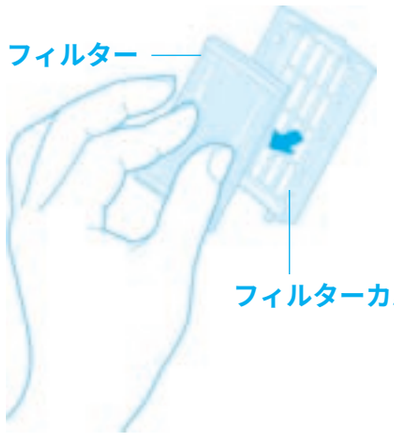

2 カバーからフィルターをとり出す

3 それぞれお手入れする

フィルターは掃除機でほこりを吸い取る

カバーは柔らかい布でふく

消耗品

水あかとりフェルト
（品番：EH4010W0247）希望小売価格￥250（税別）
交換の目安は3ヵ月に1度程度です。
破れたり、水あか等がこびりついたら交換してください。

フィルター
（品番：EH4010W0127）希望小売価格￥250（税別）
交換の目安は約1年です。

■お買い上げになった販売店またはナショナルショップ店でお求めください。

■取り付けかた

1 水あかとりフェルトを釜にセットする

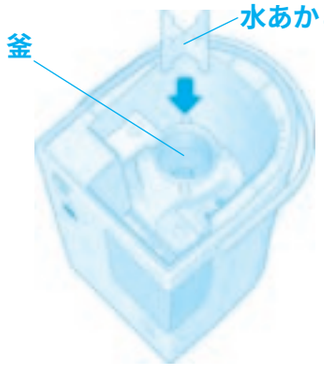

2 スチームパイプを釜にセットする

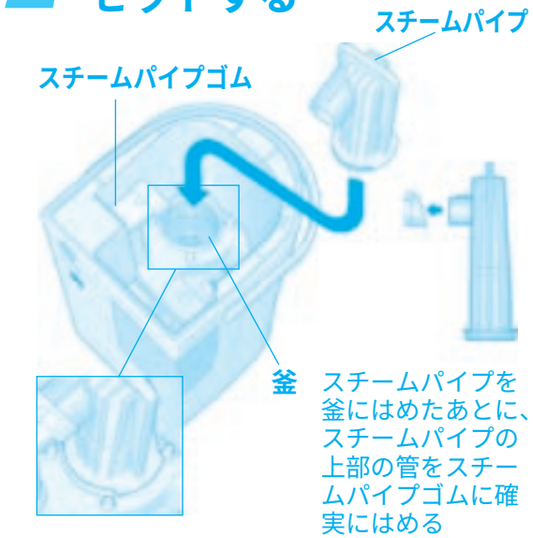

スチームパイプを釜にはめたあとに、スチームパイプの上部の管をスチームパイプゴムに確実にはめる（7ページ）

3 タンクをセットする

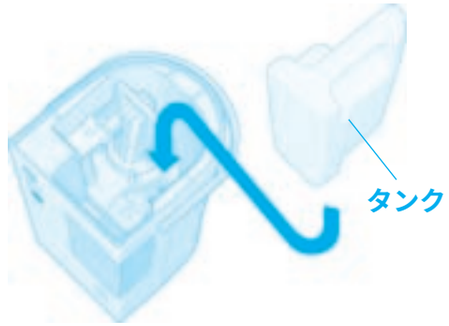

4 確実にふたを閉める

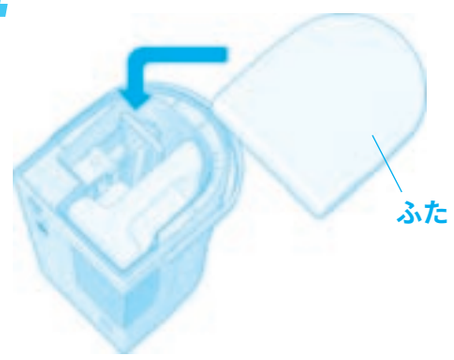

5 フィルターをセットする

◆ Q&A こんな疑問を感じたら

マイナスイオンミストについて

Q スチームがでないけど…どうして？

A
- ●タンクの水がなくなっていませんか？
- ●水補給ランプが点灯していませんか？
  水を補給してください。
- ●加湿（入／切）ランプが点灯してますか？
- ●スチームは加湿入で約10～15分後にスチーム吹出口から放出されます。

Q スチームが見えにくい

A
- ●超音波式とは違い、高温の蒸気を風で冷却して加湿するため、室内の温度・湿度によっては蒸気が見えなくなります。タンクの水が減っていれば、加湿しています。
- ●部屋の温度が20℃以上ではスチームが見えにくくなります。

スイッチボタンについて

Q 加湿ボタンを押しても動作しないけど…

A
- ●水補給ランプがついていませんか？（9～10ページ）
- ●加湿入にしてからミストが発生するまでに約10～15分かかります。加熱時間が必要となるからです。
- ●電源入の状態になっていますか？
  電源入の状態でないと加湿運転しません。（9ページ）
- ●マイナスイオンランプが点滅していませんか？
  ファンモーターが停止していると加湿しません。
  販売店に点検・修理をご依頼ください。

Q マイナスイオンボタンを「切」にしたけどスチーム吹出口から風が出ているのはなぜ？

A
- ●本体内の温度を下げるために4分程度風を出しています。

Q マイナスイオンボタンを押しても動作しないけど…

A
- ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？
- ●マグネットプラグが本体に接続されていますか？
- ●水平な場所に設置されていますか？
  本体を傾けすぎたり、倒した時に転倒スイッチが働き、電源が切れます。本体を立てるともとに戻ります。

Q マイナスイオンランプが点滅するけど…

A
- ●ファンモーターが回転していません。販売店に点検・修理をご依頼ください。

マイナスイオン吹出口について

Q マイナスイオン吹出口より青白い光がみえる場合があるけど…どうして？

A
- ●吹出口の奥で放電してマイナスイオンを発生させているためです。
  異常ではありません。

Q 臭いが気になるけど…？

A
- ●微量のオゾンが発生しているため、マイナスイオン吹出口から少し臭いがすることがありますが、人体に害はありません。

加湿について

Q 変な音がするけどどうして？

A
- ●運転中、本体から「カチッ」という音がしますが、加湿ヒーターの入切音です。
- ●水が沸騰する音です。継続的に運転するため、聞こえたり止まったりします。
- ●タンクから釜に水が供給されるとき、タンクの中に空気が入る音です。

Q 窓に結露することがありますか？

A
- ●温度差（外部と室内の温度差）により、窓の内側、壁に多少結露することがあります。

フィルターについて

Q 臭いが気になりますがどうして…？

A
- ●フィルターに多量のホコリがついていませんか？
  使用頻度によって早めにそうじをおすすめします。
  ご家庭の掃除機等でホコリを吸い取り、そうじをしてください。（3ヵ月に1回程度）

釜、給水部について

Q 釜のヨゴレが気になるけど…？

給水部のフロートの周辺ヨゴレが気になるけど…

A
- ●釜の内部洗浄をおすすめします。

手順

1. 電源を切り、プラグをコンセントから抜き、釜が高温でないことを確認する（約60分お待ちください）。
2. タンク、スチームパイプ及び水あかとりフェルトを取りはずし、釜の内部にぬるま湯を満たし、クエン酸（品番：TK78108　希望小売価格￥600（税別））の袋を破り、約10gを入れる。
3. 約1時間放置する。
4. 本体の「排水⇧方向」表示に従い、釜内部の水を捨ててください。（12ページ）
5. 「給水したタンクを本体にセットし排水する」をくり返して、クエン酸を洗い流す。（3回程度実施ください）
6. 水あかとりフェルトを水道水で洗う。（12ページ）
   ※汚れがとれないとき、新しい水あかとりフェルト（品番：EH4010W0247）に交換してください。
7. 水あかとりフェルト、スチームパイプ、タンク、ふたを取りつける。（14ページ）
8. 電源を入れ、動作確認（スチームの発生、水補給ランプの消灯）する。

Q 加湿しているときにマイナスイオンランプが消えるのはどうして？

A
- ●釜の内部が汚れている、または、フロートスイッチが浮いている可能性があります。上記洗浄を実施していただき、それでも改善されない場合は販売店に点検・修理をご依頼ください。

◆ 定　格

電　　源	AC100 V　50/60 Hz
加　湿　量	160 mL/h
タンク容量	1280 mL（cc）
切タイマー	2時間
コードの長さ	1.4 m
寸　　法	高さ34×幅15.5×奥行18.5 cm
本体質量（重量）	約2.5 kg

●運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1Wの電力を消費します

1ヶ月使用時の電気料金

	消費電力（W）	電気料金（円）
	50/60Hz	50/60Hz
加湿	170	約938
マイナスイオン（浄化）	6	約33

算出条件
- ●1日8時間運転（30日／月）
- ●電力料金の目安 23円／1kWh

◆ 保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書について

この商品には保証書がこの取扱説明書についております。
(ただしフィルター・水あかとりフェルトは保証の対象外です)
必ず販売店名、購入日等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より１年間です。(一般家庭用以外に使用された場合は除きます)

補修用性能部品の保有期間

当社はこのナショナルアクアリフレの補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP15、16に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買い上げの販売店へご依頼ください。

- **保証期間中は**お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- **保証期間が過ぎているときは**お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

愛情点検	★長年ご使用のアクアリフレの点検を！		
	このような症状はありませんか	● スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 ● コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 ● 運転中、異常な音がする。 ● 本体が変形したり、異常に熱い。 ● こげくさい臭いがする。 ● その他の異常、故障がある。	故障や、事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は「修理ご相談センター」
ナビダイヤル(全国共通番号) ハイ 0570-081-365 365日
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間:月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】
携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
札幌 ☎011-707-7210　大阪 ☎072-878-8999
東京 ☎03-5392-7190　福岡 ☎092-622-0531
名古屋 ☎052-551-7900

商品・お取扱いなどのご相談は「お客様ご相談センター」
ナビダイヤル(全国共通番号) ハイ 0570-081-713 ナイス
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間:月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】
携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
東日本　〒108-8402　東京都港区芝4丁目8番2号
☎ 03-3769-4820　FAX 03-3769-4984
西日本　〒540-0001　大阪市中央区城見2丁目1番3号
☎ 06-6946-2437　FAX 06-6941-4057

ご注意　所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0204

松下電工株式会社　リビング・ライフ事業部
〒522-8520　滋賀県彦根市岡町33番地

Printed in Thailand　YNo.3

〈無料修理規程〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
   (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの松下電工ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工ご相談窓口にご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
   (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
   (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
   (ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷
   (ヘ) 本書のご提示がない場合
   (ト) 本書にお買い上げ年月日(住建商品はお引渡し日：以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くの松下電工ご相談窓口は取扱説明書または、同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または松下電工ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
This warranty is valid only in Japan.

〈キリトリ線〉

〈キリトリ線〉

持込修理

アクアリフレ イオンミスト

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	**EH4010**
保証期間	本　体　　お買い上げ日より 1ヵ年
※お買い上げ日	平成　　年　　月　　日
※お客様	ご住所 お名前　　様 電　話
※販売店	住所・店名 電話　（　）

松下電工株式会社　リビング・ライフ事業部
〒522-8520滋賀県彦根市岡町33番地　TEL(0749)26-7890(代表)

ご販売店さまへ　※印欄は必ず記入してお渡しください